



Инструкции по монтажу рамы Roxtec GH

Общая информация

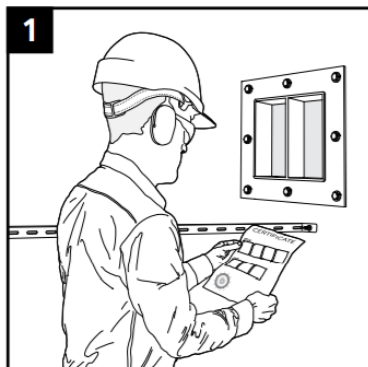


Прямоугольные рамы и круглые муфты Roxtec производятся в большом ассортименте. Зона применения и материал перегородки определяют какой именно вариант подходит. Для подробной информации обращайтесь в офис Roxtec Ru или посетите сайт <https://kabelnye-prohodki.ru/>.


Компоненты

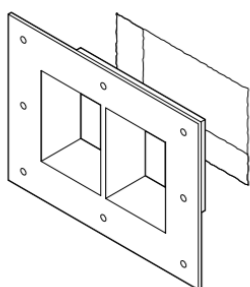

Рама GH

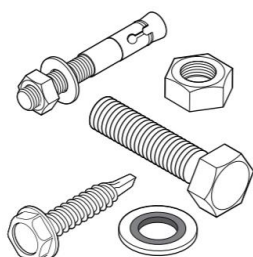


Анкера M8

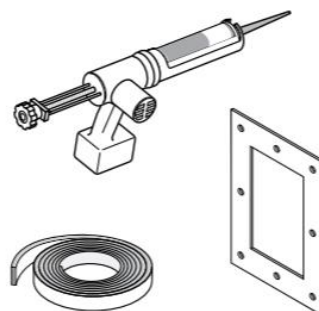


Расходные материалы


Отверстие

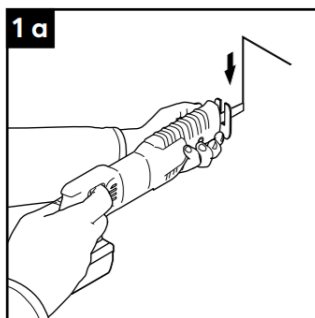


Воспользуйтесь подходящим инструментом чтобы сделать проем. Габариты проемов можно найти на <https://kabelnye-prohodki.ru/>

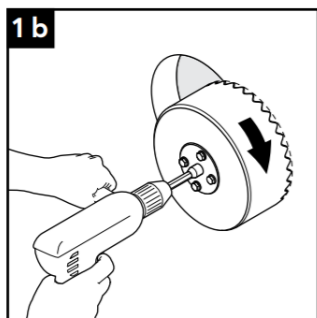

В качестве альтернативы воспользуйтесь сверлом-коронкой

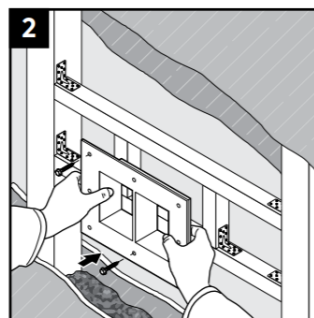


Для гипсокартона или других ненесущих перегородок, усильте ее дополнительной рамной конструкцией из стали или крепежного лесоматериала.

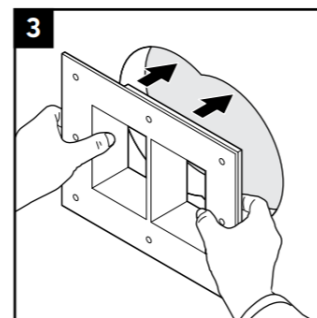


Вставьте раму в проем.


Монтаж болтами

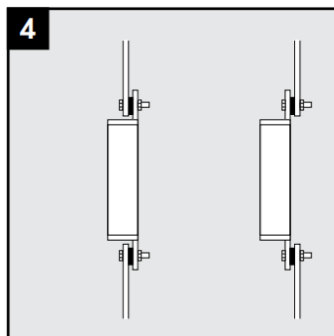

Варианты инсталляции.

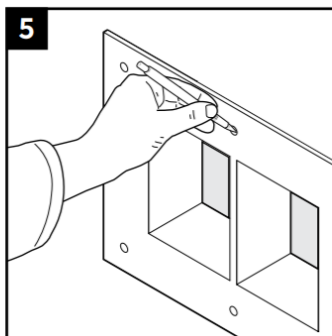


Расположите раму в центре проема и воспользуйтесь ею как шаблоном для отметки отверстий.

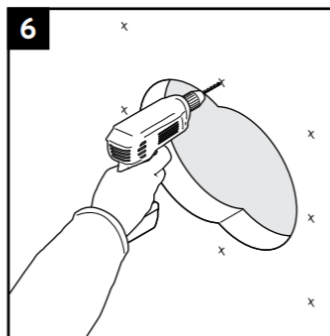


Уберите раму, высверлите отверстия под болты.

Уплотнительная лента


Используется для плоских поверхностей, таких как гладкий бетон, сталь или обшивка.

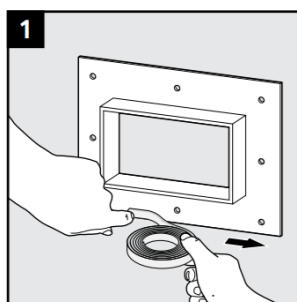


Прикрепите конец ленты к раме.

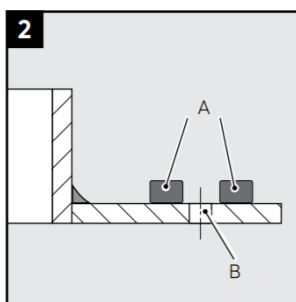


Убедитесь что, уплотнительная лента (A) проходит как можно близко у отверстий для болтов.

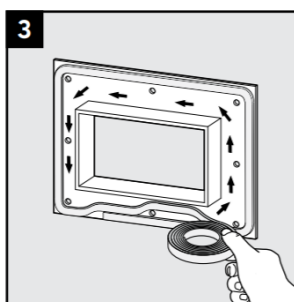

Сделайте два оборота уплотнительной ленты на раме.

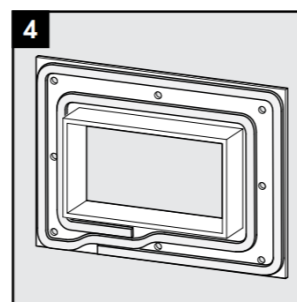


Отрежьте уплотнительную ленту как показано на рисунке. Убедитесь, что концы ленты прижаты друг к другу в месте где они проходят рядом.

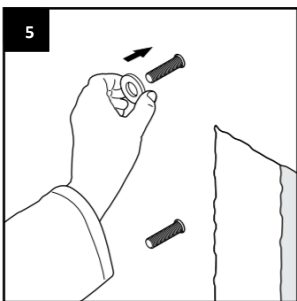


Герметик


Применяется для грубых поверхностей, например, для бетона.

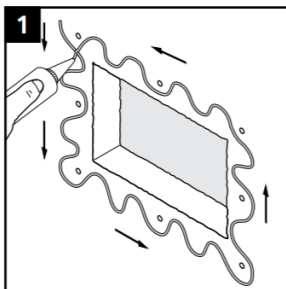

Нанесите герметик на поверхность, толщиной не менее 6 мм

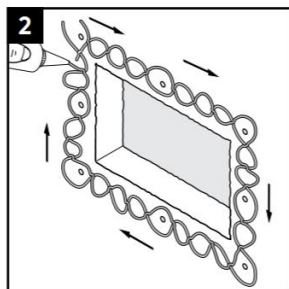


Вторым проходом обведите отверстия для болтов

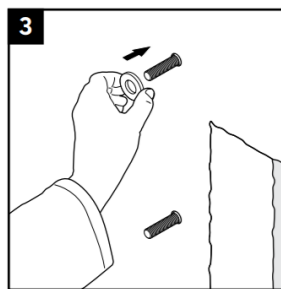

Наденьте 2мм шайбы на болты для того чтобы обеспечить 2 мм зазор между фланцем рамы поверхностью.


Прокладка с готовыми отверстиями

Применяется для ровной поверхности, например, сталь.

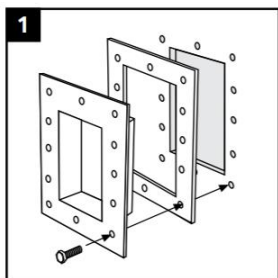


Расположите прокладку между рамой и поверхностью.


Монтаж с помощью анкеров

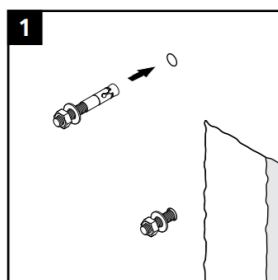


Вставьте анкера в высверленные для них отверстия.

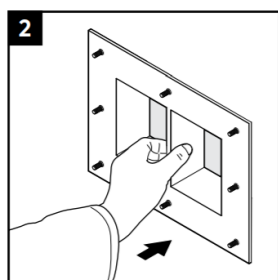

Закрепите раму на болты.

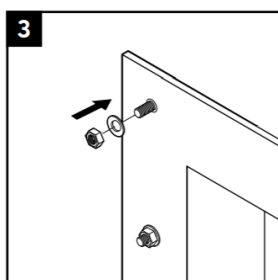


Закрутите гайки и шайбы. Рекомендуется выбрать их из того же материала, что и рама.

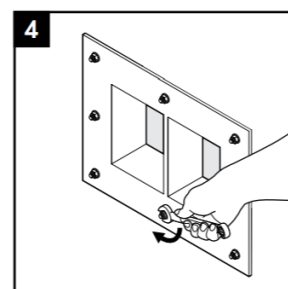


Для завершения монтажа, затяните гайки по диагонали в несколько шагов.



Монтаж с помощью болтов, гаек, шайб

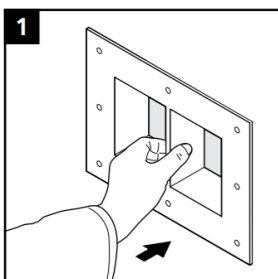

Вставьте раму в проем.

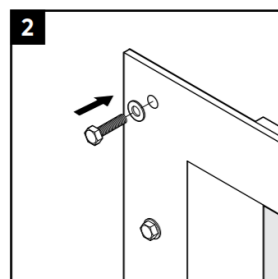


Закрепите раму с помощью болтов, гаек и шайб. Отверстия для болтов должны быть заполнены герметиком или должны использоваться уплотняющие шайбы.

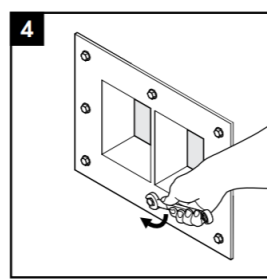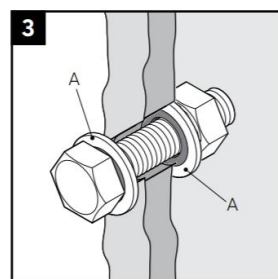


Для завершения монтажа, затяните гайки по диагонали в несколько шагов.


Монтаж с помощью саморезов

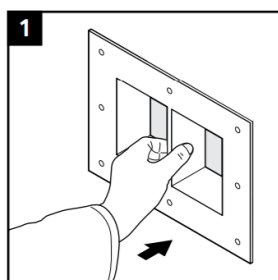

Вставьте раму в проем.

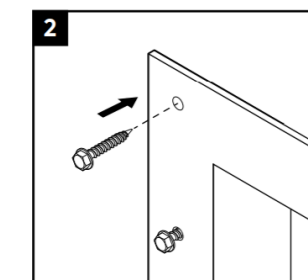


Закрепите раму с помощью саморезов


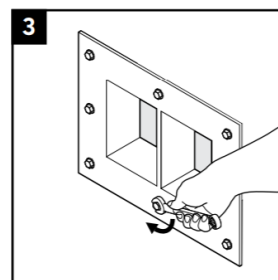


Для завершения монтажа, затяните саморезы по диагонали в несколько шагов.


Схемы решений

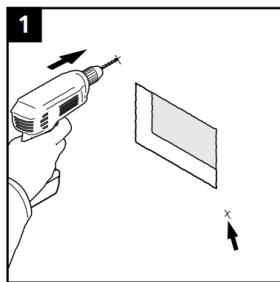

Для больших рам упрощайте инсталляцию закрепив раму сначала на два болта. Затем высверлите оставшиеся отверстия через установленную раму.

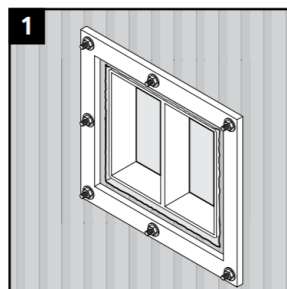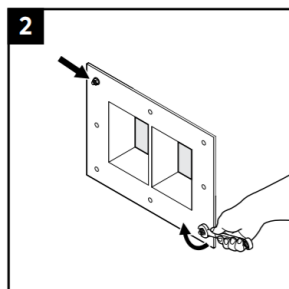

Для устойчивости установите обратную раму с обратной стороны

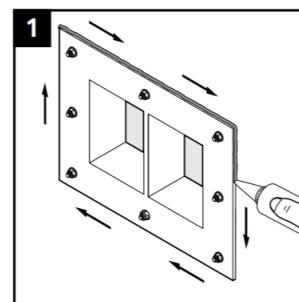

Для повышения сопротивления контактной коррозии и морозного выветривания, нанесите герметик вокруг фланца.

Примечание

- Могут потребоваться дополнительные компоненты для финального решения. Следуйте соответствующим инструкциям.
- При монтаже рамы на анкера в бетон, расстояние от краев проема до отверстий под анкера должно быть не менее 60 мм.
- Поверхность и выбранный метод установки оказывают большое значение на герметичность. Обратитесь к местным представителям Roxtec.
- Решения для защиты от электромагнитных помех требуют проводящие уплотнители. Обратитесь к местным представителям Roxtec.
- Сертификаты могут включать корректировки по монтажу и использованию.
- Последние версии этого и других документов находятся на сайте <https://kabelnye-prohodki.ru>